ランプ交換のしかた　⚠注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

⚠注意

■ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
■器具表示の指定W（ワット）数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
■ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
■点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
■使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因
■カバーを真っ直ぐに取付ける。
斜め取付け・不完全な取付けは、落下・感電の原因

＜ランプの取外しかた＞

(1) カバーの下面から手を入れて、ランプを反時計方向へ回してソケットから外してください。

＜ランプの取付けかた＞

(1) ランプをカバーの下面から入れて、ソケットにねじ込んでください。

お手入れのしかた　⚠注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

⚠警告　器具・ランプを水洗いしない。　感電・火災の原因

仕様

形　名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口　金
WL3603A	100V	54W/弱点灯時（17W） 消灯時（0．8W）	54Wミニクリプトンランプ	E17

⚠ 安全に関するご注意　～～照明器具の寿命について～～

■照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検、交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。（JIS C 8105-1 解説による。）
■周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
■点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より 1 年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は 3 年間です。ランプなどの消耗品は、対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。（JIS C 8105-1 解説による。）
■弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低 6 年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品

アフターサービスについて

■修理のお問合わせは、「修理窓口」へ
東日本フロントセンター　TEL(03)3424－1111　東京都世田谷区池尻 3-10-3
西日本フロントセンター　TEL(06)6454－3901　大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル　(0120)56-8634

■その他のお問合わせは、「ご相談窓口」へ
お客さま相談センター（フリーコール）
(0120)139-365
東京都世田谷区池尻 3-10-3

製造会社　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247－0056　神奈川県鎌倉市大船2－14－40
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/
☎(0467)41－2729　FAX(0467)46－2786

E762Z584G01
E762Z584H50

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット（防雨形）

形名　WL3603A

（人感センサー付）

取扱説明書



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

保管用

お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため
この「取扱説明書」を必ずお読みください。
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ
取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

■お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因
■異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る　火災・感電の原因
■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因
■金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない　火災・感電の原因

⚠注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■高温（40℃以上）な場所で使わない
落下・感電・火災の原因
■引火する危険の雰囲気で使わない
可燃性スプレーを吹き掛けない　火災の原因
■お客様自身で電気工事はしない
電気工事士の資格が必要です　感電・火災の原因
■長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因

事前にご確認ください

●必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。（調光器付の壁スイッチは使用になれません。）
●1つの壁スイッチには、1台でご使用ください。（2台以上取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。）
●表示灯付スイッチと組合せて使用すると、センサが誤動作する場合があります。

この器具の使いかた　用途に合わせて設定を行ってください。

お買い求めの器具は、３つのモードのいずれかを選んで使用することができます。

ＯＮ／ＯＦＦモード　►　４ページへ
昼間は消灯→周囲が暗くなって人が近づいたときのみ１００％の明るさでふわっと点灯

調光モード　►　５ページへ
昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくと１００％の明るさでふわっと点灯

６時間タイマモード　►　６ページへ
昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯　その状態で６時間点灯後に消灯します→その間人が近づくと１００％の明るさでふわっと点灯

連続点灯８時間切替え機能　►　6ページへ
人がいなくても8時間、100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードへ切替ります

施工説明書

E762Z584G01
E762Z584H50

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

■施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う
■取付面に凹凸がある場合は、電源線引込み口から水が入らないようパテなどをつめて取付ける
凹凸のままの場合は、絶縁不良により感電・火災の原因

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■高温（40℃以上）な場所で使わない
落下・感電・火災の原因
■強い振動・衝撃のある場所で使わない
器具破損により落下の原因
■ドアの開閉で当たる部分に照明器具を取付けない
破損して落下の原因
■風呂場など湿気の多い場所では使わない
火災・感電の原因
■調光器との併用はしない　火災の原因

各部のなまえ

附属品

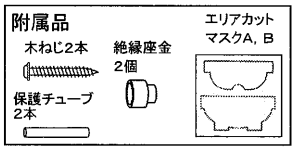

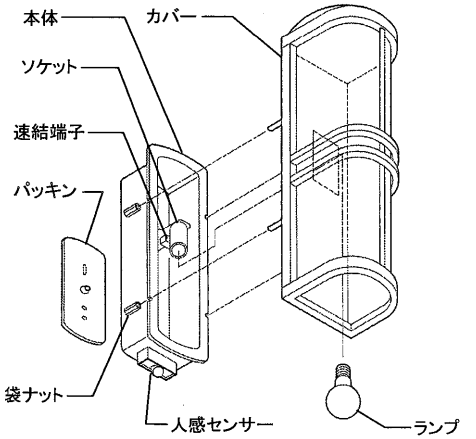

（この図は共通化のため、一部省略、抽象化してあります）

カバー・ランプの取付けかた

1. カバーを本体にかぶせ、袋ナット4個で確実に固定してください。
2. 下面よりランプをソケットにねじ込んでください。

⚠注意
■カバーを真っ直ぐに取付ける。
斜め取付け・不完全な取付けは、落下の原因

電気工事 ⚠注意 電源を切ってください 感電の原因

1. 電源線をパッキンと本体の中央の穴に通してください。
2. 附属の木ねじ2本と絶縁座金2個でパッキンと本体を壁のしっかりと補強された部分に取付けてください。

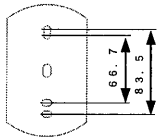

⚠注意
■板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。
落下の原因
■指定方向以外の向きに器具を取付けない。
落下・感電・火災の原因

3. 電源線に保護チューブを通してください。
4. 速結端子に電源線を接続してください。

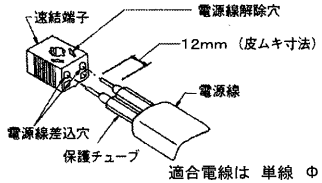

適合電線は　単線　Φ1．6　2．0

5. アース工事を確実に行ってください。

⚠警告
■電源線接続の際は、電源線を張った状態としない。
接続不良による発熱で火災の原因
■指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし1本ずつ速結端子の奥まで差込む。
差込み不十分は接触不良により感電・火災の原因
■アース工事を確実に行う。
不完全な場合、感電の原因
■電源線に保護チューブを通す。感電・火災の原因

E762Z584G01
E762Z584H50

修理を依頼される前に

●センサ検知動作に異常があると思われる場合は下記の点検を行ってください。
●正常に戻らない場合は、壁スイッチをOFFにして（4秒以上）再びONにしてください

現象	考えられる原因	処置
検知範囲に人がいるのに１００％の明るさで点灯しない	壁スイッチがＯＦＦになっている	壁スイッチをＯＮにする
	ランプが切れている	ランプを交換する（Ｐ８参照）
	点灯照度設定レバーで設定した明るさよりも周囲が明るい	点灯照度設定レバーにて設定を変更する（Ｐ３～６参照）
	人が静止している	静止している人では検知できません
検知範囲が狭い	検知範囲が適切でない	検知範囲を調整する（検知部を動かす）（Ｐ３参照）
	検知部がよごれていたり蒸気などの水滴がついている	検知部を柔らかい布で傷がつかないようにふきとる
	器具に向かって真っ直ぐ接近している	器具に向かって真っ直ぐに接近した　場合はより近づかないと検知しない　場合があります。（正常動作）
	寒冷地などで顔がマフラーで覆われていたり手袋をしている	本センサは温度変化を検知するため左記の場合検知しにくいことがあります（正常動作）
	暑い日などに周囲温度と人体の温度差がすくない	
検知範囲に人がいないのに１００％点灯している ※２秒以内の停電により連続点灯になることがまれにありますが、異常ではありません	検知範囲内に人以外の熱源がある（例）白熱灯照明器具・エアコンの吹き出し口・風などでよく揺れるもの（植木、旗など）・車の熱やヘッドライト・犬や猫などの動物・強い風、雨、雷	本センサは温度変化を検知するため左記の要因で検知範囲内の温度に変化があった場合、センサが反応することがあります。検知エリアから反応するものを取り除いてください。
	壁スイッチをＯＮした直後又は停電が回復した直後	壁スイッチＯＮ後、約４５秒間は必ず点灯します（正常動作）
	連続点灯になっている	壁スイッチＯＦＦにして（４秒以上）再びＯＮにする
人がいなくなってもなかなか消灯またはほんのり点灯に戻らない	連続点灯になっている	壁スイッチをＯＦＦにして（４秒以上）再びＯＮにする
周囲が暗くなってもほんのり点灯しない（消灯状態である） 調光・６時間タイマーモード	壁スイッチがＯＦＦになっている	壁スイッチをＯＮにする
	ランプが切れている	ランプを交換する　（Ｐ８参照）
	点灯照度設定レバーが「切」になっている	レバーを「暗」又は「明」に合わせる（Ｐ５，６参照）
	点灯照度設定レバーで設定した明るさよりも周囲が明るい	器具の設置場所を明るくしている原因を取り除くか、設置場所を変更する
周囲が明るいのにほんのりと点灯している 調光・６時間タイマーモード	点灯照度設定レバーが「明」になっている	点灯照度設定レバーを「暗」に合わせる（Ｐ５，６参照）
	器具の設定場所が暗い（昼間でも暗い）	正常に動作しませんのでＯＮ／ＯＦＦモードでご使用ください
ほんのり点灯の終わる時間が設定より早い ６時間タイマモード使用時	天候などで周囲が暗くなる時刻が通常よりはやかった	商品の性能上調光点灯の終了時間がばらつくことがあります
ほんのり点灯の終わる時間が設定より遅い ６時間タイマモード使用時	壁スイッチをＯＦＦにして（４秒以上）再びＯＮにした	壁スイッチをＯＦＦにすると、一旦時間の設定がリセットされます。明るくなってから再度壁スイッチをＯＦＦにして（４秒以上）再びＯＮする
	天候などで周囲が暗くなる時刻が通常より遅かった	商品の性能上点灯の終了時間がばらつくことがあります
連続点灯に切替えができない	連続点灯切替え操作が間違っている	連続点灯８時間切替え機能を使用する時（Ｐ６）をご確認ください
連続点灯が解除されている	連続点灯継続時間が８時間を超えた	連続点灯は最長８時間です

６時間タイマモードで使用する時

モードの説明については「この器具の使いかた」（Ｐ１）をご覧ください。

１．壁スイッチをＯＦＦにしてください。
２．動作設定レバーを「６ｈタイマ」位置に合わせてください。
３．点灯照度を設定レバーで合わせ、センサの働き始める周りの明るさを決めてください。



＜６時間タイマモード設定にしたときの動作＞

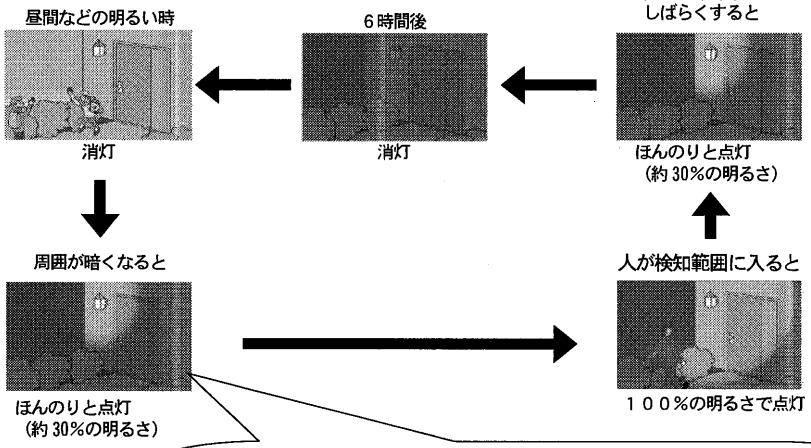

センサがはたらき始める周りの明るさを２段階で設定できます。
「明」位置にすると、薄暗くなると動作するようになります。

環境によって動作状況が変わりますので状況に応じてレバーを「明」・「暗」どちらかの位置に合わせてください。

「テスト」にした場合は周囲が明るくても、人を検知し点灯します。明るい状態でも点灯させたい時、検知エリア確認及びエリアカットマスク調整の際にご利用ください。

注）６時間タイマ動作時に明るくなっても消灯しません。
（例：明るい時にセンサを手などで覆うとタイマが動作する）

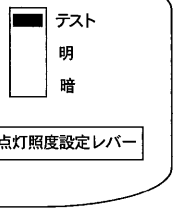

４．壁スイッチをＯＮにしてください。
注）壁スイッチをＯＮにした直後（約４５秒）は、周囲の明るさに関係なくランプが点灯しますが異常ではありません。
注）壁スイッチは常にＯＮにした状態でご使用ください。

連続点灯８時間切替え機能を使用する時

●壁スイッチで切り替えます。
１．ＯＮの状態から
２．すばやく（２秒以内）ＯＮ→ＯＦＦ→ＯＮにすると連続点灯になります



●周囲の明るさに関わらず、約８時間で、もとの設定モードに切替わります。
●連続点灯８時間中に再度上記のスイッチ操作を行うと、その時点から再び約８時間点灯します。

すぐに連続８時間点灯をやめたいときは、壁スイッチを４秒以上ＯＦＦにしてください。
その後、壁スイッチをＯＮすれば、設定モードに切替わります。



取付け場所について

次のような場所には取付けないでください。
周囲の明るさと温度変化を検知しますので誤動作の原因となります。

●大理石など反射の強い床面のある場所
●エアコンや換気扇の排気口が近くにある場所
●前面に障害物のある場所（透明なガラスも含む）
●風などでよくゆれる植物は近くにある場所
●交通量の多い道路に面した場所
●昼間でも暗い場所や夜間でも明るい場所

検知範囲について

●検知部を動かすことによって検知範囲を変えることができます。
●検知範囲は下図のような範囲で調整できます。
●検知部を動かしてお好みの検知範囲を設定してください。
●エリアカットマスクを使用し、検知範囲を限定させることができます。
状況に合わせてお使いください。

検知部は左右約 270° 回転します。
検知エリア内に道路などがある場合には、エリアカットマスクを取付けて検知範囲を調整してください。

エリアカットマスクＡ，Ｂの取付方法

エリアカットマスク内側の凸部をセンサ検知部側面にある溝にはめ込む

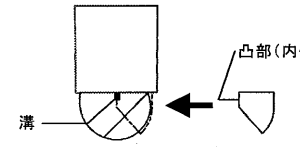

エリアカットマスクを取付けることにより検知エリアを狭くすることができます。

検知範囲図（目安）

●エリアカットマスク無し
（センサー高さ1．8m）

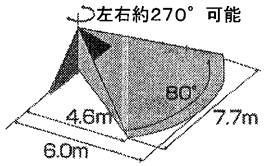

●エリアカットマスクA使用時
（センサー高さ1．8m）

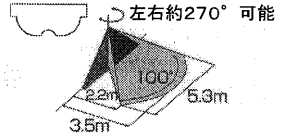

●エリアカットマスクB使用時
（センサー高さ1．8m）

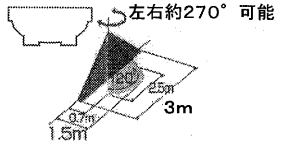

故障ではありません

注）本センサは人の動きなどの温度変化分を検知するため、人以外の熱源（動物・車など）が移動したときも検知する場合があります。
注）検知範囲は目安です。下記の様な場所では検知範囲が変化します。
●検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、人の温度、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
●夏場など気温が体温に近い温度になると温度変化分が小さくなり、検知範囲は小さくなります。
また、雨の日も検知範囲が小さくなる場合があります。
●器具に向かってまっすぐに接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。

センサの設定レバー（スイッチ）について

動作設定レバー（スイッチ）

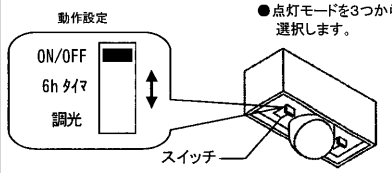

出荷時は「調光」に設定してあります。

点灯照度設定レバー（スイッチ）

●点灯させる周囲の明るさを選択します。
「暗」：約15ルクスから点灯します。
「明」：約45ルクスから点灯します。

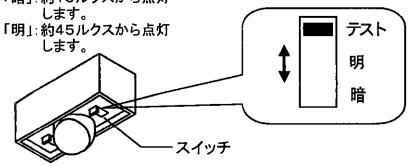

出荷時は「暗」に設定してあります。

ＯＮ／ＯＦＦモードで使用する時

1．壁スイッチをＯＦＦにしてください。
2．動作設定レバーをＯＮ／ＯＦＦ位置に合わせてください。
3．点灯照度を設定レバーで合わせ、センサのはたらき
始める周りの明るさを決めてください。
＜ＯＮ／ＯＦＦモードにしたときの動作＞

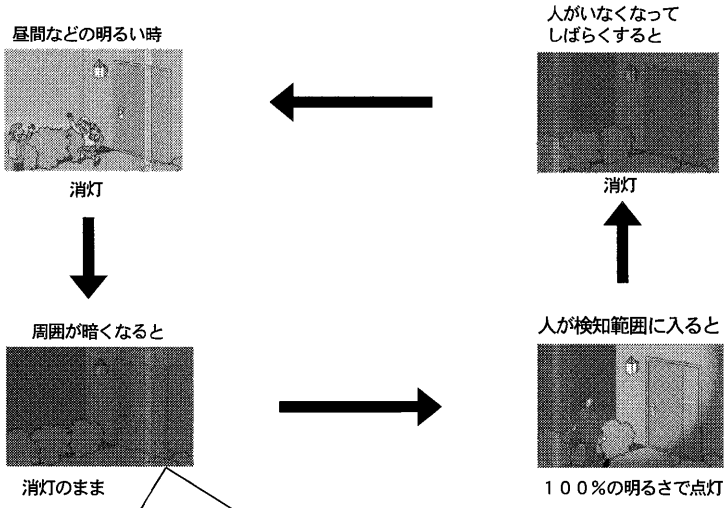

センサがはたらき始める周りの明るさを２段階で設定できます。
「明」位置にすると、薄暗くなると動作するようになります。

環境によって動作状況が変わりますので状況に応じてレバーを「明」・「暗」どちらかの位置に合わせてください。

「テスト」にした場合は周囲が明るくても、人を検知し点灯します。
明るい状態でも点灯させたい時、検知エリア確認及びエリアカットマスク調整の際にご利用ください。



4．壁スイッチをＯＮにしてください。
注）壁スイッチをＯＮにした直後（約４５秒）は、周囲の明るさに関係なくランプが点灯します。
また、点灯中検知範囲に人が入ると点灯時間が延長されますが異常ではありません。
注）壁スイッチは常にＯＮにした状態でご使用ください。

調光モードで使用する時

モードの説明については「この器具の使いかた」（Ｐ１）をご覧ください。

1．壁スイッチをＯＦＦにしてください。
2．動作設定レバーを「調光」位置に合わせてください。
3．点灯照度を設定レバーで合わせ、センサの働き始める
周りの明るさを決めてください。
＜調光モード設定にしたときの動作＞

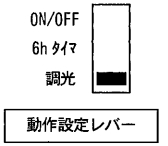

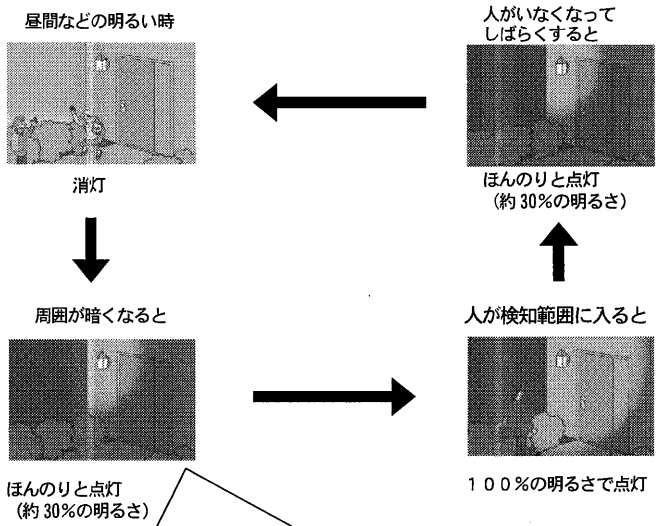

センサがはたらき始める周りの明るさを２段階で設定できます。
「明」位置にすると、薄暗くなると動作するようになります。

環境によって動作状況が変わりますので状況に応じてレバーを「明」・「暗」どちらかの位置に合わせてください。

「テスト」にした場合は周囲が明るくても人を検知し点灯します。
明るい状態でも点灯させたい時、検知エリア確認及びエリアカットマスク調整の際にご利用ください。

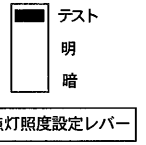

4．壁スイッチをＯＮにしてください。
注）壁スイッチをＯＮにした直後（約４５秒）は、周囲の明るさに関係なくランプが点灯しますが異常ではありません。
注）壁スイッチは常にＯＮにした状態でご使用ください。